


WEST COAST ATV PROOF

West Coast ATV Proof laipan asennus Polaris Sportsman 570

Perä on suositeltavaa purkaa kokonaisuudessaan, koska porattaessa alumiinia menee perän sisälle. Avattu perä on helpompi puhdistaa.


Asennukseen tarvittavat työkalut.

- Porakone.
- Poranterä 5mm.
- Kierretappi 6mm, 1mm nousulla.
- Ohuella kärjellä oleva tussi.
- Kannen tiivisteliima. <https://m.motonet.fi/fi/tuote/6000710/Plastic-Padding-Tasotiviste-50-ml>
- Ruuvilukite. <https://m.motonet.fi/fi/tuote/606100/LOCTITE-243-kierrelukite-5->

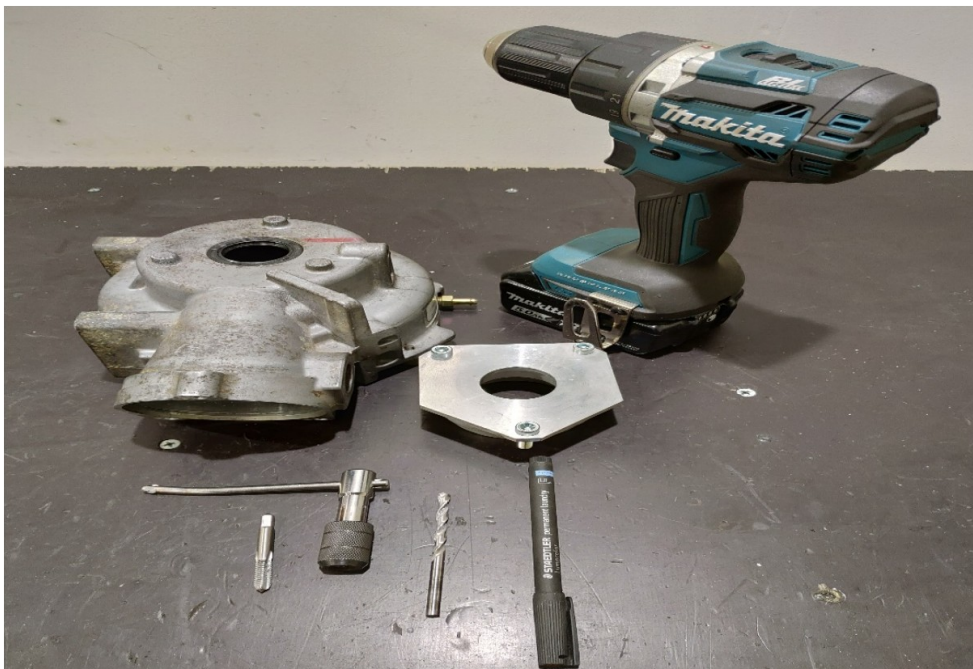

Asenna laippa perään ja merkitse porattavien reikien kohdat mahdollisimman tarkasti keskelle laipan kiinnitysreikiä.

Tämän jälkeen irroita laippa perästä.

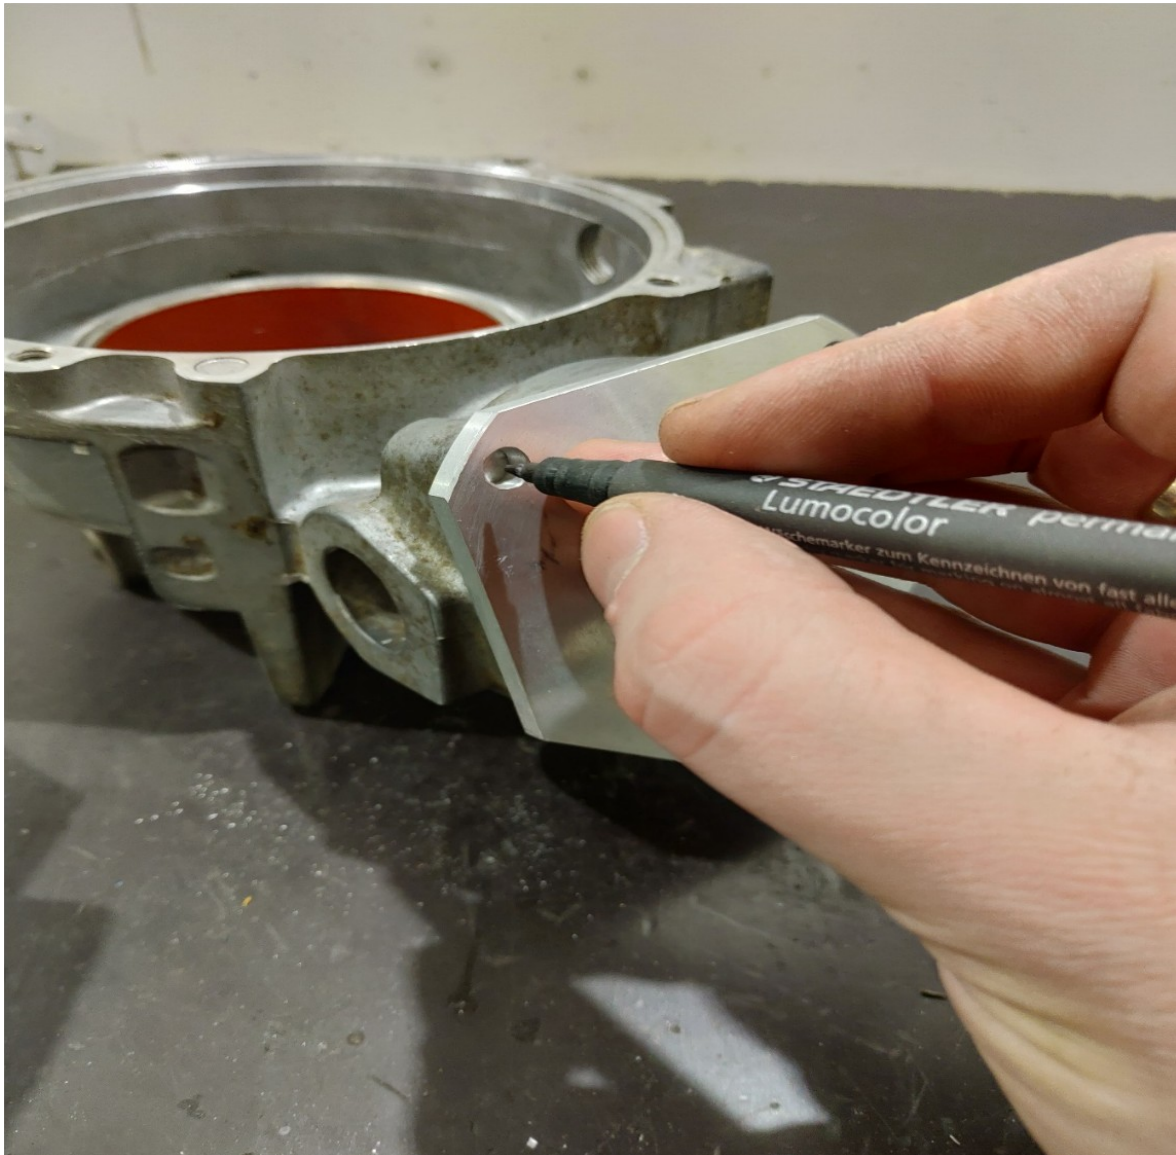

Poraa reiät merkitsemiisi kohtiin mahdollisimman tarkasti, reiän saa porata kiinnityskohdasta kokonaan läpi.



Tee jengat reikiin, jotka porasit.

Tämän jälkeen puhista perä mahdollisimman tarkasti paineilmalla ja jarrukliinerillä.



Asenna laippa perään paikalleen.

Suositeltavaa käyttää laipan ja perän välissä kannen tiivisteliimaa, jolloin varmistetaan, ettei perän öljyt pääse valumaan pois.

Esim. <https://m.motonet.fi/fi/tuote/6000710/Plastic-Padding-Tasotiiviste-50-ml>
tai hae paikalliselta varaosamyyjältä vastaava tiivisteliima.



Asenna pultit paikalleen ja lisää kierrelukite.

Pulttien kiristysmomentti max 30nm, alumiiniin tehdyt kierteet murtuvat, mikäli kiristetään liian voimakkaasti.

